SONY

Quick Start Guide

VPCC Series

VAIO

VAIO Support Homepage
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (USA)
http://www.sony.ca/support/ (Canada: English)
http://fr.sony.ca/support (Canada: French)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (Latin American area)
http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/ (Brazil)

Features and specifications may vary and are subject to change without notice.

4-419-080-**11** (1) © 2011 Sony Corporation Printed in China

4 4 1 9 0 8 0 1 1

Let's get started

1 Check supplied items

AC adapter



Power cord

Battery pack



! The illustrations in this document may appear different from your model.

2 Install battery pack

1 Slide the battery **LOCK** switch to the unlock position.
2 Slide the battery pack diagonally into the battery compartment and push down.
3 Slide the battery **LOCK** switch to the **LOCK** position.

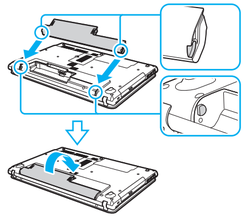

3 Connect AC adapter

Plug the power cord into the AC adapter and then into an AC outlet. Then plug the AC adapter cable into your computer.

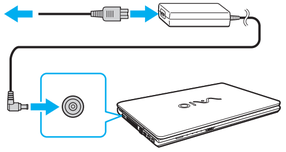

! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

4 Power on

1 Lift the LCD screen lid.
2 Press the power button until the power indicator light turns on.

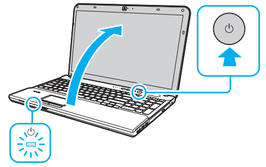

Attention

Your computer will take a few minutes during the initial startup. No action is required until the setup window appears.

5 Locate VAIO Manual

Your VAIO® computer comes with the following documentation.

On-screen manuals:

1 Click **Start** and **Help and Support**.
2 Click **Use my VAIO**.
3 Select your desired manual.

Printed manuals:

- **Quick Start Guide** (this sheet)
- **Recovery, Backup and Troubleshooting Guide**
- **Safety Regulations**

Help and Support is easy to access, and provides important documents and helpful support resources such as setup tools, tutorials, and FAQs.

What to do next

Update your computer

Keep your computer updated with **Windows Update** and **VAIO Update**.

Click **Start**, **All Programs**, and **Windows Update**.

Click **Start**, **All Programs**, **VAIO Care**, **VAIO Software**, and **VAIO Update**.

! Your computer must be connected to the Internet to download the updates.

Create your Recovery Media

Create your own Recovery Media immediately, so that you can restore your computer to factory-installed settings in case of a system failure.

For details, refer to the supplied **Recovery, Backup and Troubleshooting Guide**.

! Recovery Media are not provided with your computer.

Start wireless communications

Use the **VAIO Smart Network** software to manage wireless communications.

Click **Start**, **All Programs**, and **VAIO Smart Network**.

See the on-screen **User Guide** for more information.

! Turn on the **WIRELESS** switch on your computer before using the wireless function.

Activate the Quick Web Access function

With the Quick Web Access function, you can access the Internet without launching the Windows operating system.

1 Press the **WEB** button while your computer is off.
2 Follow the instructions in the initial setup wizard.

For more information, click the ? icon located at the lower right corner of the screen displayed when using the Quick Web Access function.

Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.

LCD Handling
Avoid placing heavy objects on top of your computer or exerting pressure on its lid when closed.

HDD Care
If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving your computer while it is turned on or in the process of powering on or shutting down.

Liquid Damage
Prevent liquids from coming into contact with your computer.

Ventilation
Place your computer on hard surfaces, such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to reduce heat.

AC Adapter
Do not put stress on the AC adapter cable connected to your computer.

With the **VAIO Care** software, you can prevent or solve troubles on your computer.
Turn on your computer, and then press the **ASSIST** button to launch the software.

SONY

Guide de Démarrage Rapide

Série VPCC

VAIO

Page d'accueil du support de VAIO
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (États-Unis)
http://www.sony.ca/support/ (Canada : Anglais)
http://fr.sony.ca/support (Canada : Français)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (Amérique latine)
http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/ (Brésil)

Les fonctions et les caractéristiques techniques peuvent varier et sont modifiables sans préavis.

Pour commencer

1 Vérifier les articles fournis

Adaptateur c.a.



Cordon d'alimentation

Batterie



! L'aspect de votre modèle peut être différent des illustrations contenues dans ce document.

2 Installation de la batterie

1 Faites glisser le verrou de batterie **LOCK** à la position déverrouillée.
2 Faites glisser la batterie en diagonale dans le compartiment de la batterie et appuyez vers le bas.
3 Faites glisser le verrou de batterie **LOCK** à la position **LOCK**.

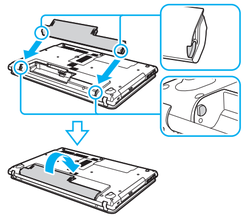

3 Brancher à l'adaptateur c.a.

Branchez le cordon d'alimentation dans l'adaptateur c.a., puis dans la prise c.a. Puis, branchez le câble de l'adaptateur c.a. à l'ordinateur.

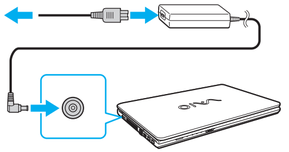

! Durant vos premières utilisations, assurez-vous que l'adaptateur c.a. est branché à votre ordinateur de manière à garantir que la batterie se charge complètement.

4 Mettre en marche

1 Soulevez le couvercle de l'écran ACL.
2 Appuyez sur le bouton de mise en marche jusqu'à ce que le témoin d'alimentation s'allume.

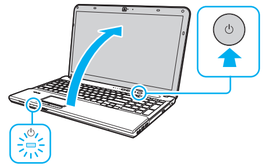

Attention

Le démarrage initial de votre ordinateur demandera quelques minutes. Aucune action n'est nécessaire jusqu'à ce que la fenêtre d'installation s'affiche.

5 Repérer le Manuel VAIO

Votre ordinateur VAIO[MD] comprend la documentation suivante.

Manuels à l'écran :

1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Aide et support**.
2 Cliquez sur **Utiliser mon VAIO**.
3 Sélectionnez le manuel de votre choix.

Manuels imprimés :

- **Guide de Démarrage Rapide** (cette feuille)
- **Guide de réinstallation, sauvegarde et dépannage**
- **Réglementations de sécurité**

Aide et support est facile d'accès et vous fournit des documents importants ainsi que des ressources d'assistance utiles, comme des outils de configuration, des tutoriels et des FAQ.

Que faire ensuite

Mise à jour de votre ordinateur

Maintenez votre ordinateur à jour avec de **Windows Update** et de **VAIO Update**.

Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, puis sur **Windows Update**.

Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, **VAIO Care**, **Logiciels VAIO**, puis sur **VAIO Update**.

! Pour télécharger les mises à jour, vous devez disposer d'une connexion Internet.

Création des Média de Réinstallation

Créez vos propres Média de Réinstallation afin de vous permettre de rétablir les paramètres initiaux de votre ordinateur si une défaillance du système se produit.

Pour de plus amples renseignements, consultez le **Guide de réinstallation, sauvegarde et dépannage**.

! Aucun Média de Réinstallation n'est fourni avec cet ordinateur.

Lancer les communications sans fil

Pour gérer les communications sans fil, utilisez le logiciel **VAIO Smart Network**.

Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, puis sur **VAIO Smart Network**.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le **Guide de l'utilisateur** à l'écran.

! Avant d'utiliser la fonction sans fil, activez le commutateur **WIRELESS** de votre ordinateur.

Activer la fonction d'accès rapide au Web

Avec la fonction d'accès rapide au Web, vous pouvez accéder à Internet sans lancer le système d'exploitation Windows.

1 Lorsque l'ordinateur est arrêté, appuyez sur le bouton **WEB**.
2 Suivez les instructions de l'assistant de configuration initiale.

Pour obtenir de plus amples renseignements, cliquez sur l'icône située dans le coin inférieur droit de l'écran lors de l'utilisation de la fonction d'accès rapide au Web.

Conseils sur l'entretien et la manipulation

Pour protéger votre ordinateur et en maximiser la durée de vie, nous vous suggérons de respecter les lignes directrices qui suivent.

Manipulation de l'écran ACL
Évitez de placer des objets lourds sur l'ordinateur ou d'exercer une pression sur son couvercle, une fois fermé.

Utilisation sécuritaire du disque dur
Si votre ordinateur est équipé d'un lecteur de disque dur intégré, évitez de déplacer l'ordinateur lorsqu'il est en marche ou en cours de démarrage ou d'arrêt.

Dommages causés par les liquides
Évitez que des liquides entrent en contact avec votre ordinateur.

Ventilation
Placez l'ordinateur sur une surface dure comme un bureau ou une table. Une circulation d'air adéquate autour des grilles d'aération permet de réduire la chaleur.

Adaptateur c.a.
Ne soumettez pas le câble de l'adaptateur c.a. branché à votre ordinateur à un stress.

Grâce au logiciel **VAIO Care**, vous pouvez éviter des problèmes à votre ordinateur ou résoudre ceux qui existent.
Démarrez votre ordinateur, puis appuyez sur le bouton **ASSIST** pour lancer le logiciel.